



INSTRUCTIONS

LED 精灵 (安卓版)

使用说明书

## 目录


开始之前.....	1
1 添加、编辑、发布节目.....	2
2 切换节目.....	7
3 查看屏幕截图.....	7
4 控制终端.....	8
5 查看终端和 APP 信息 .....	9
6 切换语言.....	10

本文主要介绍安卓版 LED 精灵 APP 的使用方法。LED 精灵是卡莱特云联网播放器的配套管理 APP，您可以通过 LED 精灵在局域网内实现对播放终端的无线控制。您可以访问卡莱特官网 [www.colorlightinside.com](http://www.colorlightinside.com)，选择**产品中心 > 软件系列 > LED 精灵\_Android 版**，下载 LED 精灵安装程序。

## 开始之前

注意：为统一用词，本文全部用“终端”代指“云联网播放器”。

在使用 LED 精灵对终端进行各项操作之前，请先做好终端的网络设置，使终端和手机连接在同一局域网下。

1. 给终端接通电源，用 USB 线连接终端与电脑。
2. 打开 PlayerMaster，在界面左侧选中 USB 直连下的终端。
3. 单击界面底部的网络图标，设置终端的网络，使终端和手机连接在同一个局域网下。

**i** 有 2 种方式：

- 终端和手机连接同一 WiFi

- ① 勾选 **WiFi**。
- ② 选择手机当前所连的网络名称，输入密码。
- ③ 单击**应用**。
- ④ 单击**测试网络状态**，再单击**连接**。

若“连接成功”，则说明终端已成功连接网络。

- ⑤ 打开 LED 精灵，搜索终端。

若 LED 精灵可以成功搜索到终端，则说明终端和手机已成功连接在同一个局域网下。

## - 手机连接终端的 WiFi 热点

### ① 勾选 WiFi 热点。

播放器出厂时热点默认开启，默认网络名称为播放器型号，默认密码为 123456789。您可以手动修改网络名称和密码。


### ② 单击**应用**。

### ③ 开启手机 WLAN，连接刚才设置的终端 WiFi 热点。

设置完终端网络后，打开 LED 精灵，LED 精灵会自动搜索终端。若 LED 精灵可以成功搜索到终端，则说明终端和手机已成功连接在同一个局域网下。

## 1 添加、编辑、发布节目


### 1. 单击“搜索终端”界面左上角的菜单图标，再选择**编辑节目**。

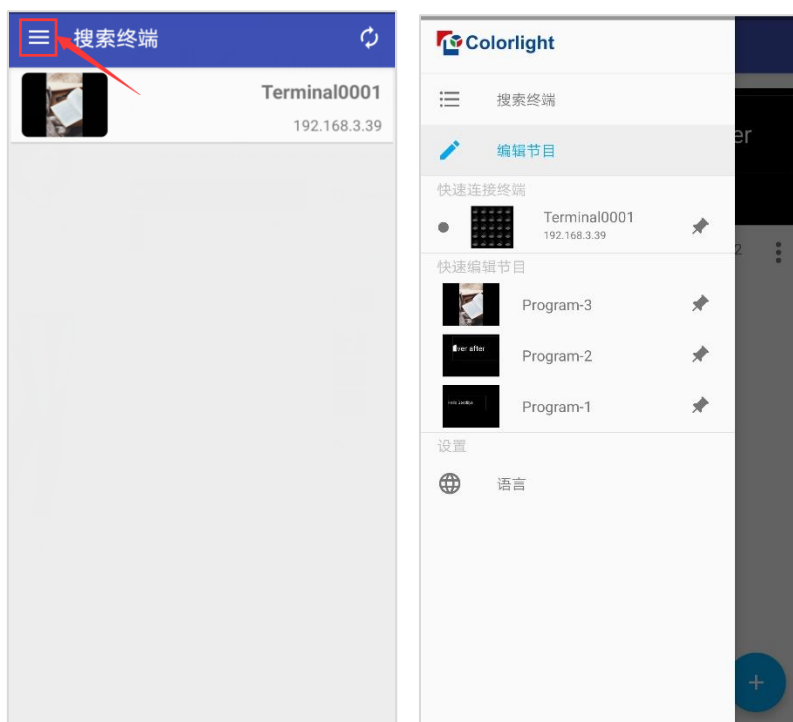

或在“搜索终端”界面单击终端，进入终端界面，再单击右上角的设置图标，选择**编辑节目**。




2. 在“编辑节目”界面，单击右下角的添加图标。

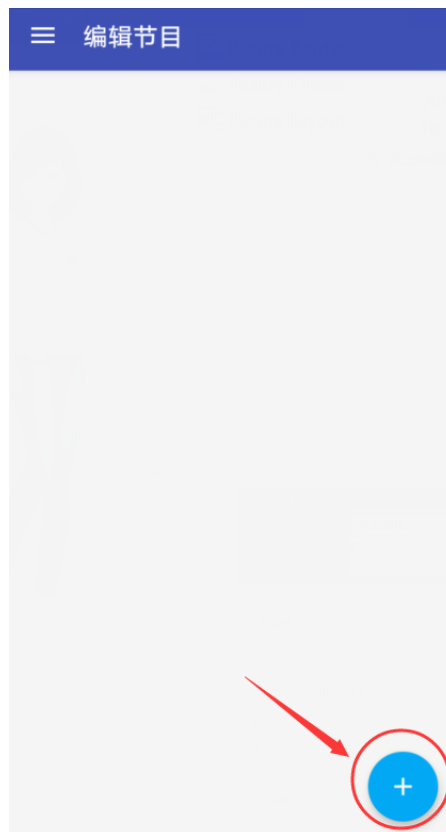






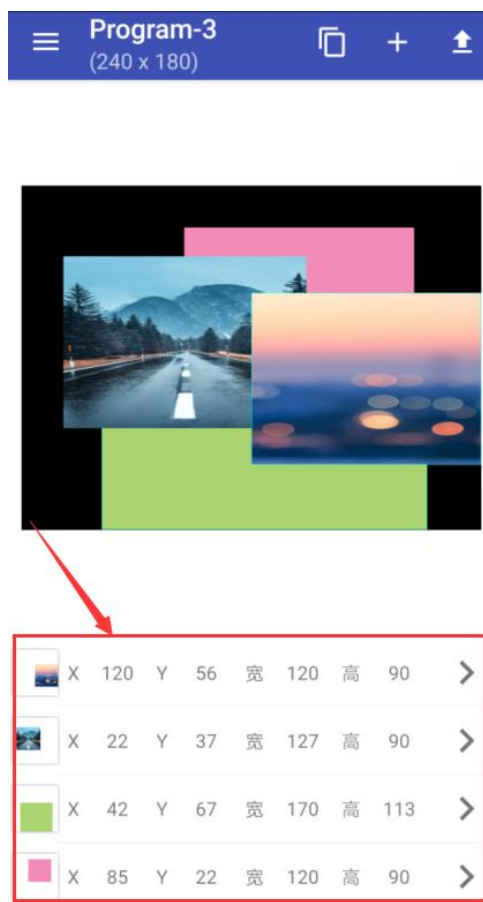
3. 输入屏幕的宽度和高度，单击**确定**。

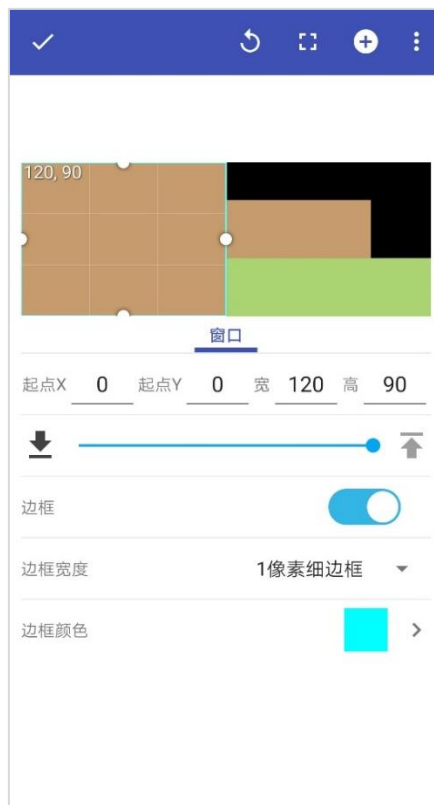






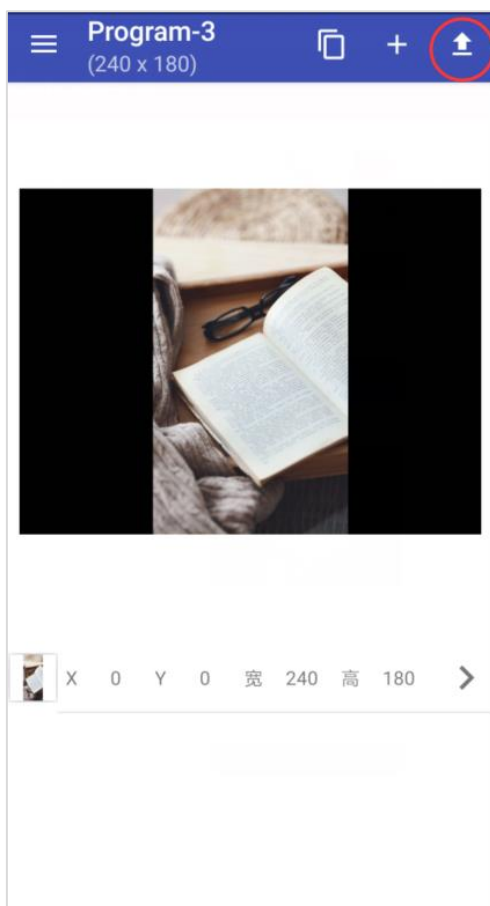
4. 在窗口编辑界面，编辑窗口。



- 添加窗口：单击界面右上方的添加图标。
- 删除窗口：选中窗口，单击界面右上角的图标，选择删除。
- 调节窗口位置：选中窗口，在界面下方的“窗口”栏中输入窗口起点的横、纵坐标，或直接拖动窗口调节窗口位置。
- 调节窗口大小：选中窗口，在界面下方的“窗口”栏中输入窗口的宽度、高度，或拖动窗口边框调整窗口大小。
- 使窗口填充屏幕：选中窗口，单击界面右上角的填充图标。
- 调整窗口图层叠加顺序：您可以采用以下操作中的一种。
  - 选中窗口，单击界面下方的“窗口”栏中的下移或上移图标，或直接拖动两个图标间的滑块来调整图层位置。
  - 单击界面空白处，在界面下方长按并向上或向下拖动图层。



- 返回上一步操作：单击界面右上角的返回图标。
5. 选中窗口，单击界面右上角的添加图标，添加图片、视频、文本、时钟或图文走字内容。
- ① 一个窗口可以添加多个内容，添加的内容按添加的先后顺序播放。选中窗口，再单击界面右上角的图标，选择**内容**，可以查看窗口中添加的所有内容，或快速切换至不同的内容进行编辑。
- ① 图片素材的最大分辨率是 4K，视频素材的最大分辨率是 3840×2160。
6. 单击界面空白处，再单击右上角的上传图标，或选中窗口，再单击右上角的图标，选择**上传**，选择终端上传节目。



若屏幕上显示刚刚上传的节目，则说明节目发布成功。




## 2 切换节目

1. 在“搜索终端”界面单击终端。
  2. 选择**节目**，进入“节目”界面。
  3. 单击节目列表任意一个节目，切换终端正在播放的节目。
- ① “局域网”节目为保存在当下所连局域网中的节目，“互联网”节目为保存在云端的节目。

## 3 查看屏幕截图

在“搜索终端”界面单击终端，再选择**屏幕截图**，可以查看终端正在播放的节目截图。

- ① 单击右上角的刷新图标，可以刷新屏幕截图。

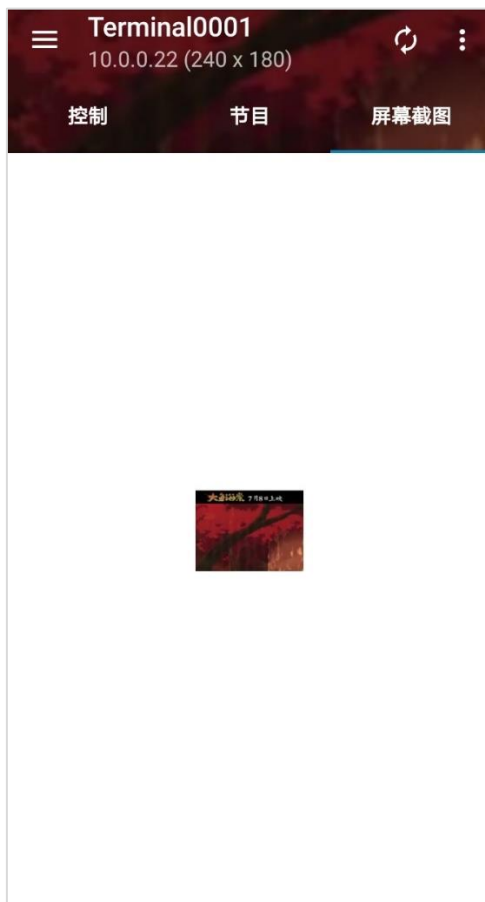


## 4 控制终端

在“搜索终端”界面单击终端，进入“控制”界面。

- **优先 HDMI：**当终端有 HDMI 信号输入时，优先输出该 HDMI 信号。
- **打开终端：**唤醒终端。
- **音量：**调节终端输出信号的音量。
- **开关屏幕：**打开或关闭屏幕显示。
- **亮度：**调节屏幕显示亮度。
- **色温：**调节屏幕色温。

## 5 查看终端和 APP 信息

在“搜索终端”界面单击终端，再单击右上角的图标，选择**信息**。

- ① 在“信息”界面，您可以重命名终端，查看终端容量、LED 精灵和终端的  
本信息。



## 6 切换语言

单击“搜索终端”界面左上角的菜单图标，再选择**语言**，可以切换 4 种语言：简体中文、繁体中文、英语和日语。

